


# JETSETTER (MODELLO JJE)

## Dimensioni

**NOTA:** tutte le dimensioni sono indicative; misurare accuratamente la spa prima di prendere decisioni di progettazione.

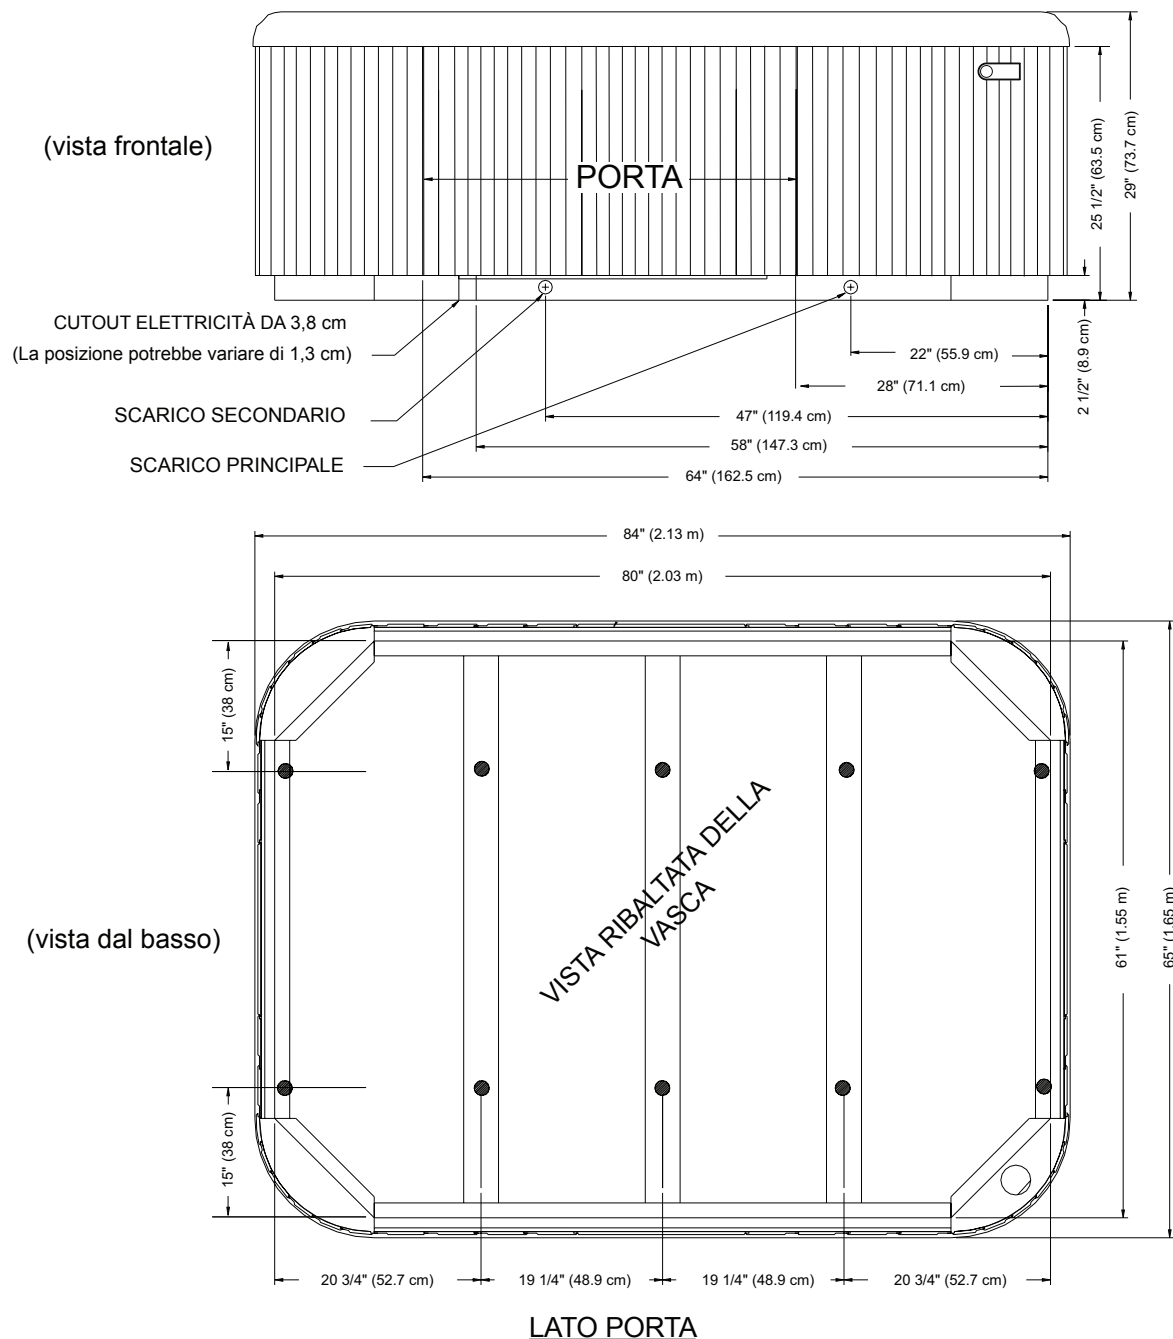

● **IMPORTANTE:** il modello *Jetsetter* ha 10 punti di livellamento (posizionare gli spessori come mostrato nell'illustrazione)